



Powerhitup
by IMPECCA

Emergency Powerbank Flashlight

User Manuel

Manuel d'usario

Mode d'emploi

Model: PBSF-10K

EN

ES



FR

In the Box:

- (1) Emergency Power-bank Flashlight
- (1) micro-USB connection cord
- (1) User's Manual
- (1) Wrist Strap



Micro-USB Connection Cable

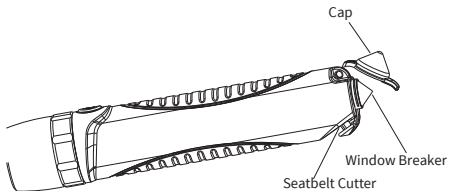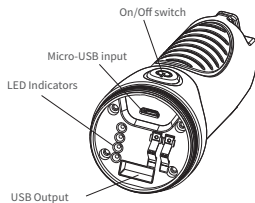


FEATURES

Your multi-function product has a number of features and uses:

- Flashlight
- Portable device charger
- Flashing Emergency Light
- Emergency seatbelt cutter
- Emergency window breaker

UNIT SETUP


To get started, unscrew the lamp cap by holding it pointing up and turning it in a counter-clockwise direction. [See diagram.]

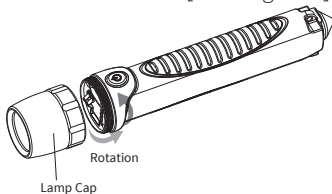

Press the On/Off switch momentarily to check the current battery life. There are four blue LEDs showing the percentage of battery life from 25% (1 LED) up to 100% (all four LEDs).

CHARGING

To charge the flashlight/powerbank, use the included micro-USB cable to connect to a standard USB charging source, such as PC or a cell phone charger.

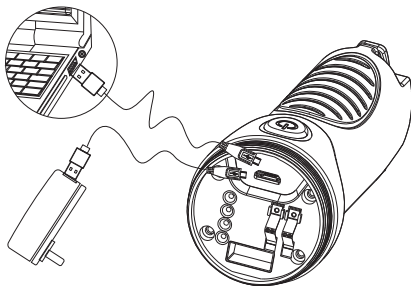

FLASHLIGHT

Hold the On/Off switch down for 2 seconds to turn the light on or off. The flashlight defaults to a low brightness setting. To increase brightness, press the On/Off switch momentarily and it will increase to medium. Repeat to increase to full brightness and once again to return to low brightness.

EMERGENCY FLASHING LIGHT


Press the On/Off switch twice quickly to initiate emergency flashing. This can be used to get attention in an emergency. Press again twice quickly to turn off flashlight, or hold the switch down for 2 seconds to resume steady illumination.

PORTABLE DEVICE CHARGING

To charge any device that can charge via USB (5V), unscrew the lens cap and plug in a USB cord to the USB (A) slot. You can plug the other end into your device. Press the On/Off button to begin charging. The 4 LEDs will indicate the current charge.

Note: You may use the included USB-A to Micro-USB cable to charge many devices. Alternatively, you may already have another kind of USB charging cord if you own a device such as an iPhone or iPad. Some low-current de-

vices such as Bluetooth® headsets may not charge due to the small current which they draw.

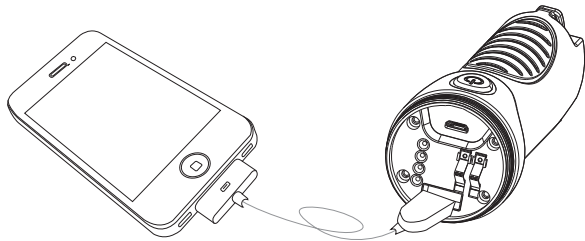



SEATBELT CUTTER AND WINDOW BREAKER

Note: Keep this emergency multi-tool nearby in the front of your car (not your trunk) so that it can be used in the event of an accident. It's best if the unit is kept within reach such as a door map pocket as opposed to a glove compartment, which may be out-of-reach in an emergency. If you cannot get out of your car, follow these directions:

1. Don't panic.

2. Try to release your seatbelt the way you normally do. If you cannot, use the seatbelt cutter built into the handle to cut your way through the seatbelt. [See diagram]
3. Try to open the door. If you cannot, try to lower the window. If you cannot, remove the cap from the bottom of the flashlight.
4. Grasp the flashlight body tightly from close to the head of the flashlight.
5. Turn your face away from the side window and thrust the tool (with the pointy end towards the glass) through the window. Once there is a hole and crack in the glass, you can use the tool to break away the rest of the glass.

Keep your hands away from broken glass. Designed to work on side windows only.

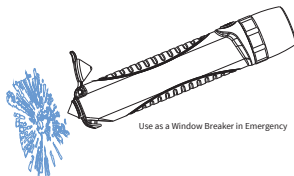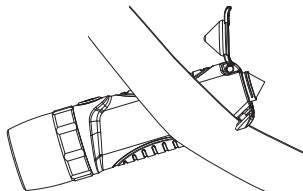

EN **PRODUCT SPECIFICATIONS**

ES	Battery	: 3.7V 10,400 mAh Lithium Ion
FR	USB-A Output	: 5V/1A
	Micro-USB Input	: 5V/1A
	Self-charging time	: About 22 hours (using 500 mA computer) : About 11 hours (using 1A charger)
	LED Power	: 3 watts, 220 lumens
	Multifunction On/Off button	: Press and hold for On/Off function
	Charge Level Display	: 4 LEDs to show percentage of charge
	Waterproof	: Rated IPX8 (up to 1/hr 3.5 feet underwater)
	Size	: 8.9" x 1.75" x 1.75"
	Weight	: 11.1 ounces

WARNINGS:

- Do not puncture, throw, drop bend or modify.
- Do not throw into a fire or expose to excessive heat or flame.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not disassemble the battery pack.
- Stop using if unit generates strange smell or gets very hot.
- Do not allow children to play with device.
- Only use the battery charging features in a dry location.

TECHNICAL SUPPORT

For questions not answered in this manual, or for warranty service, please contact Impecca Technical Support:

By phone: 1-866-954-4440 (9:00 AM to 6:00 PM Eastern Time)

By e-mail: service@impecca.com

Online: www.impecca.com



© 2015 Power It Up by Impecca. Apple and Apple Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

En la caja:

- (1) Linterna de Emergencia y Banco de Energía
- (1) Cable de conexión micro-USB
- (1) Manual de Usuario
- (1) Correa para la Muñeca



Cable de conexión micro-USB

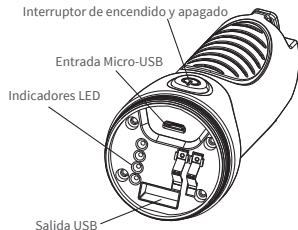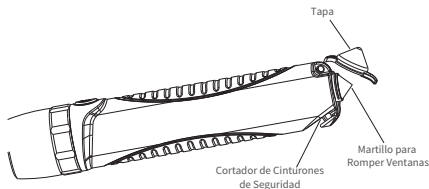

CARACTERÍSTICAS

- Su producto multifunción tiene varias funciones y usos:
- Linterna
- Dispositivo portátil de carga
- Linterna de Emergencia Intermitente
- Martillo para romper ventanas en emergencias
- Cortador de cinturones de seguridad en emergencias

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD


Para comenzar, quite la tapa de la lámpara sosteniéndola hacia arriba y girando la tapa en la dirección contraria a las manecillas del reloj. [Ver diagrama]



Presione momentáneamente el interruptor de encendido y apagado para revisar la vida actual de la batería. Hay cuatro LED color azul que muestran el porcentaje de la batería, desde 25% (1 LED) hasta el 100% (los 4 LED encendidos).

CARGA

Para cargar la linterna/banco de energía, utilice el cable micro-USB incluido para conectarlo a una fuente de carga USB estándar, como una PC o un cargador de teléfono.

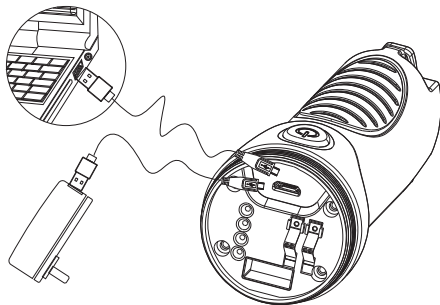

LINTERNA

Sostenga el interruptor de encendido/apagado por 2 segundos para encender la linterna o apagarla. Al encender, la linterna enciende con un haz de luz bajo. Para incrementar la intensidad de la luz presione momentáneamente el interruptor de encendido/apagado y la intensidad de la luz aumentará a medio. Repita para ajustar a la intensidad máxima de luz, o presione el interruptor por 2 segundos para restablecer a la intensidad de luz más baja.

LINTERNA DE EMERGENCIA INTERMITENTE

Presione el interruptor de encendido/apagado rápidamente para iniciar la luz de emergencia. Esto puede ser usado para llamar la atención en caso de emergencia. Presione dos veces rápidamente el interruptor para apagar la luz de emergencia o presione el interruptor por 2 segundos para restablecer al modo de linterna normal.

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE CARGA:

Para cargar cualquier dispositivo que puede ser cargado vía USB (5V). Desatornille la tapa de la linterna y conecte un conector USB en la ranura del conector USB. Conecte el otro extremo del cable en su dispositivo. Presione el botón de encendido/apagado para comenzar la carga. Los 4 LED indicarán

la carga actual. Nota: puede utilizar el cable incluido USB-A a Micro-USB para cargar muchos dispositivos. Para dispositivos que utilizan otros conectores (como iPhone/iPad) necesitará un cable diferente el cual debió haber venido con su dispositivo. Los dispositivos de baja-corriente como los auriculares Bluetooth® pueden no cargarse debido a la baja corriente que requieren.


CUCHILLO PARA CORTAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ROMPEDOR DE VENTANAS

Nota: Conserve esta herramienta múltiple de emergencia en la parte de enfrente del auto (no en la cajuela) de modo que pueda utilizarla en caso de un accidente. Es mejor si la unidad se mantiene a la mano, como en la puerta, a diferencia de la guantera, la cual puede ser difícil de alcanzar en una emergencia. Si no puede bajarse del auto:

1. No se alarme
2. Trate de liberarse de su cinturón como normalmente lo hace, si no puede utilice el cuchillo para cortar el cinturón que se encuentra integrado en el cuerpo de la linterna para tratar de liberarse. [Vea el diagrama].
3. Trate de abrir la puerta. Si no puede, trate de bajar la ventana. Si no puede retire la tapa de la linterna.

4. Agarre la linterna firmemente lo más cercano a la cabeza de la linterna.
5. Retire su cara de la ventana y golpéela con la linterna (con la parte puntiaguda hacia la ventana). Una vez que le haya hecho un hoyo a la ventana, utilice esta herramienta para seguir rompiendo la ventana.

Aleje sus manos de la ventana rota. Diseñado solamente para ventanillas laterales.

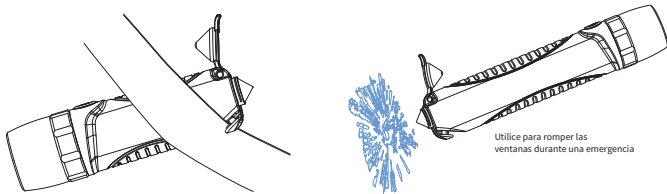

EN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ES

Batería :3,7V 10400 mAh Lithium Ion

FR

Salida USB-A :5V/1A

Entrada Micro-USB :5V/1A

Tiempo de carga de la propia interna :Cerca de 22 horas (usando una computadora de 500 mA)

: Acerca de 11 horas (usando el cargador 1A)

Potencia de los LED : 3 watts, 220 lúmenes

Botón de encendido y apagado

multifunción : Presione y sostenga para la función de encendido/apagado

Despliegue del nivel de carga : 4 LED para mostrar el porcentaje de carga

A prueba de agua :Clasificada como IPX8 (hasta 1/hr 3.5 pies bajo el agua)

Tamaño :8,9" x 1.75" x 1.75"

Peso :11,1 onzas

ADVERTENCIAS

- No perfore, tire, arroje, doble o modifique
- No arroje al fuego o exponga al calor excesivo
- No provoque un corto circuito en las terminales de la batería
- No desarme el paquete de baterías
- Deje de utilizar si emite un olor extraño o si se calienta demasiado
- No permita que los niños jueguen con este dispositivo
- Sólo utilice las funciones de carga de la batería en una ubicación seca

SOPORTE TÉCNICO

Para preguntas no respondidas en este manual o para servicio de garantía, por favor entre en contacto con el Soporte Técnico de Impecca:

Por teléfono al: 1-866-954-4440 (9:00 AM a 6:00 PM Tiempo del Este)

Por e-mail al: service@impecca.com

En internet: www.impecca.com

© 2015 Poweritup de Impecca. Apple y Apple Lightning son marcas registradas de Apple Inc., registrado en E.U. y otros países. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.




EN

ES

FR

Dans la boîte:

- (1) Lampe de poche Power Bank d'urgence
- (1) Câble micro-USB
- (1) Mode d'emploi
- (1) Cordon de poignet

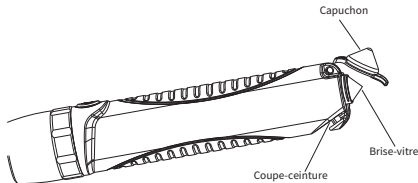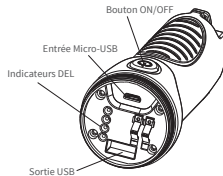

CARACTÉRISTIQUES

EN

ES


FR

Votre produit offre multiples caractéristiques et fonctions

- Lampe de poche
- Chargeur d'appareils portables
- Lumière clignotante d'urgence
- Coupe-ceinture d'urgence
- Brise-vitre d'urgence

MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Pour commencer, dévisser le capuchon de la lampe de poche en le tenant vers le haut et en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. [Voir le schéma]

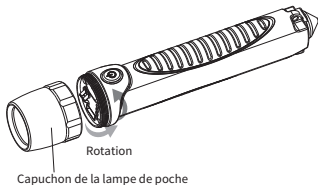

EN


ES

FR

Appuyez momentanément sur le bouton ON/OFF pour vérifier la durée de vie de la batterie. Il y a quatre DEL bleues indiquant le pourcentage de vie de la batterie de 25 % (un DEL) jusqu'à 100 % (les quatre DEL).

RECHARGE

Pour recharger la lampe de poche/Power Bank, utilisez le câble micro-USB fourni pour la connecter à une source de recharge USB standard, tel qu'un ordinateur ou un chargeur de téléphone cellulaire.

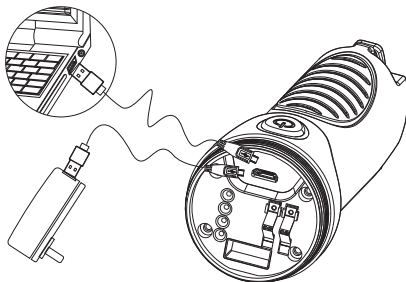

LAMPE DE POCHE

Maintenez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lumière. La lampe de poche est réglée par défaut à la basse luminosité. Pour augmenter la luminosité, appuyez sur le bouton ON/OFF momentanément, ce qui va l'augmenter au niveau intermédiaire. Répétez l'opération pour augmenter à la pleine luminosité et une fois de plus pour revenir à la faible luminosité.

LUMIÈRE CLIGNOTANTE D'URGENCE

Appuyez rapidement sur le commutateur ON/OFF à deux reprises pour initier le clignotant d'urgence. Ceci peut être utilisé pour attirer l'attention en cas d'urgence. Appuyez à nouveau deux fois rapidement pour éteindre la lampe de poche, ou maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour reprendre l'éclairage stable.

CHARGEUR D'APPAREILS PORTABLES


Pour recharger un appareil apte à se recharger via USB (5V), dévissez le capuchon et branchez un câble USB au port USB (A). Vous pouvez brancher l'autre extrémité dans votre appareil. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour commencer à charger. Les 4 DEL indiqueront le courant de charge.

EN

ES

FR



Remarque : Vous pouvez utiliser le câble USB-A à micro-USB inclus pour recharger de nombreux appareils. Pour les appareils utilisant un connecteur différent (comme iPhone/iPad) vous aurez besoin d'un autre cordon qui devrait être inclus avec votre appareil. Certains appareils à faible courant tels que les casques Bluetooth® pourraient ne pas pouvoir se recharger en raison du faible courant qui leur est nécessaire.

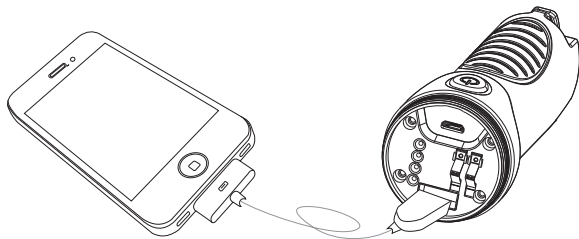

Remarque : conservez cet outil d'urgence à proximité à l'avant de votre voiture (pas votre valise) de sorte qu'il puisse être utilisé en cas d'accident. Il est préférable que l'appareil soit maintenu à portée de main comme dans la porte plutôt que dans une boîte à gants, qui peut être hors de portée en cas d'urgence. Si vous ne pouvez pas sortir de votre voiture, suivez ces instructions :

1. Ne paniquez pas.
2. Essayez de vous défaire de votre ceinture de sécurité comme vous le faites normalement. Si vous ne pouvez pas, utilisez le coupe-ceinture de sécurité intégrée dans la poignée pour en sortir. [Voir le schéma]
3. Essayez d'ouvrir la porte. Si vous ne pouvez pas, essayer de baisser la fenêtre. Si vous ne pouvez pas, retirez le bouchon du fond de la lampe de poche.
4. Serrez fermement le corps de lampe de poche près de la tête.
5. Tournez votre visage loin de la fenêtre latérale et poussez l'outil (avec le bout pointu en direction du verre) par la fenêtre. Une fois qu'il y a un trou et une fissure dans le verre, vous pouvez utiliser l'outil pour briser le reste du verre.

Gardez vos mains loin du verre brisé. Conçu pour fonctionner seulement sur les fenêtres de côté

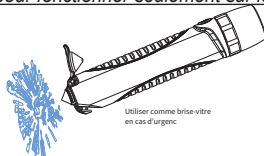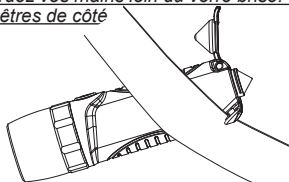

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Battery	: 3,7 V 10400 mAh Lithium-Ion
Sortie USB-A	: 5 V/1 A
Entrée Micro-USB	: 5 V/1 A
Temps de recharge	: Environ 22 heures (ordinateur de 500 mA) : Environ 11 heures (chargeur de 1 A)
Puissance DEL	: 3 watts, 220 lumens
Bouton ON/OFF multifonction	: Appuyer et maintenir pour allumer et éteindre
Affichage de niveau de charge	: 4 DEL pour afficher le pourcentage de charge
Imperméable	: Coté IPX8 (jusqu'à 1 h, 3,5 pieds sous l'eau)
Taille	: 8,9" x 1,75" x 1,75"
Poids	: 11,1 onces

AVERTISSEMENTS

- Ne pas percer, jeter, échapper, plier ou modifier l'appareil.
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu ou l'exposer à une chaleur excessive ou aux flammes.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne pas démonter la batterie.
- Utilisez uniquement les fonctionnalités de recharge de la batterie dans un endroit sec.

SOUTIEN TECHNIQUE

Pour des questions sans réponse dans ce manuel, ou pour le service de garantie, veuillez contacter le soutien technique Impecca :

Par téléphone : 1-866-954-4440 (9 h à 4 h, heure de l'Est)

Par courriel : service@impecca.com

En ligne : www.impecca.com

© 2015 Power It Up par Impecca. Apple et Apple Lightning sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.